



MÁQUINAS PARA EMBALAGENS

Desde 1938 fabricando qualidade e selando parcerias de sucesso!

# MANUAL DO USUÁRIO

## SELAMIL PORTÁTIL DE MESA

Assista em nosso  
canal no You tube



Segurança



Compulsório



100%  
PRODUTO GENUINAMENTE  
NACIONAL

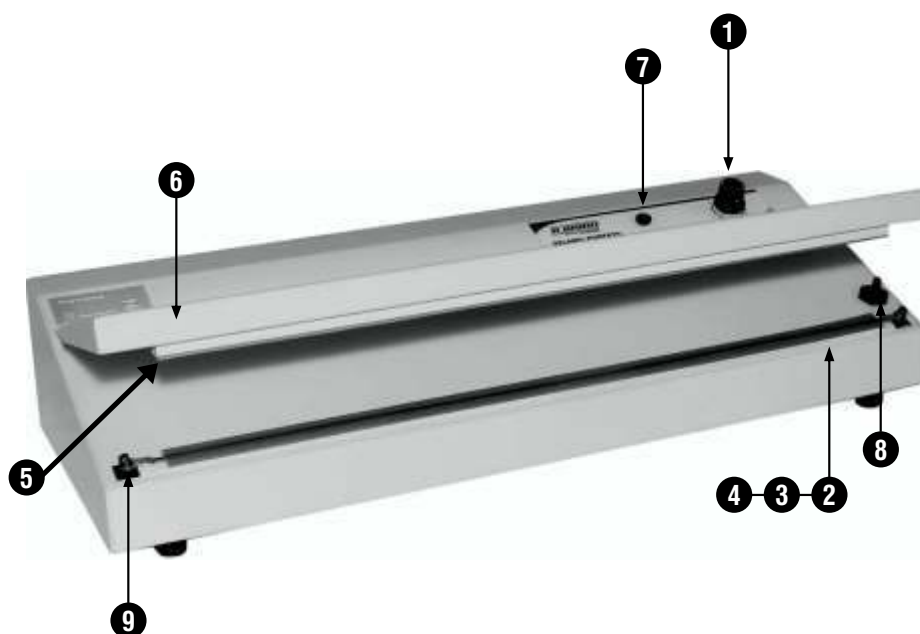


IMAGEM ILUSTRATIVA REFERENTE A MÁQUINA CÓDIGO 3223 /3

1

# MANUAL DE FUNCIONAMENTO SELAMIL PORTÁTIL DE MESA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | Solda<br>(mm) | Larg.<br>(mm) | Compr.<br>(mm) | Altura<br>(mm) | Peso<br>(kg) | Tensão<br>(V) | Corrente<br>(A) |       | Potência<br>(kW) |       | Frequência<br>(Hz) |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-------|------------------|-------|--------------------|
|        |               |               |                |                |              |               | 127 V           | 220 V | 127 V            | 220 V |                    |
| 3219   | 300           | 360           | 210            | 130            | 2,87         | 127/220       | 1,0             | 0,58  | 0,129            | 0,129 | 50-60              |
| 3223   | 400           | 460           | 210            | 130            | 3,24         | 127/220       | 1,0             | 0,58  | 0,129            | 0,129 | 50-60              |

## APLICAÇÃO

- Indicada para pequenas produções ou processos intercalados;
- Funciona através de solda disparo;
- Embalagens: polietileno, polipropileno, aluminizados e outros.;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Para aparelhos com ligação tipo Y as instruções devem conter: Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

## ATENÇÃO

- A Selamil é BIVOLT, portanto sai de fábrica na tensão 220 V.
- O CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO, encontra-se dentro e fora, na parte de trás da Selamil.
- NÃO PASSE ÁLCOOL NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA.
- Este equipamento é indicado para uso doméstico e/ou comercial

## ACOMPANHA

- 01 – Teflon
- 01 – Fio de Solda

CÓD.: 1777

## **CONHEÇA A SUA SELADORA**

- ❶ Temporizador – Controla o tempo de solda;
- ❷ Fita de Solda – aquece para efetuar a selagem;
- ❸ Teflon em Placa c/Fita Adesiva – isola a fita de solda e resiste a temperatura;
- ❹ Teflon Adesivo – protege a fita de solda , para não danificar a embalagem;
- ❺ Borracha – amortece a solda;
- ❻ Mandíbula – faz a vedação da embalagem e selagem;
- ❼ LED - indica o acionamento da solda;
- ❽ Micro interruptor - dispara o circuito eletrônico;
- ❾ Mola esticadora - estica a fita/fio de solda quando acionada.

## **FUNCIONAMENTO GERAL**

- Verifique se a tensão da Selamil é a mesma da rede. Caso seja diferente, mude a tensão na chave seletora.

## **FUNCIONAMENTO CÓDIGO 3219**

- Acione a mandíbula , o led vermelho acenderá ( aguarde 3 a 4 segundos );
- Diminua a pressão da mandíbula e aguarde de 1 a 2 segundos, para o resfriamento da solda;
- Solte a mandíbula e retire a embalagem.

## **FUNCIONAMENTO CÓDIGO 3223**

- Gire a chave de controle até o ponto ( vermelho ) marcado;
- Acione a mandíbula , o led vermelho acenderá ( aguarde 3 a 4 segundos );
- Em alguns segundos o led apagará automaticamente;
- Aguarde de 1 a 2 segundos, para o resfriamento da solda;
- Solte a mandíbula e retire a embalagem

## **OBSERVAÇÕES**

- Todos os modelos possuem fusível de proteção contra sobrecarga, na caixa de controle.

## **TIPOS DE SOLDA**

- Antes de iniciar o funcionamento, defina o tipo de solda;
- Selar - utilize a fita de solda ( 3 mm ), junto com o teflon adesivo;
- Selar / Cortar – utilize a fio de corte ( 1 mm ), sem o teflon adesivo;
- Para fazer as trocas da fita de solda ou fio de corte, mantenha a Selamil desligada.

### **VANTAGENS**

- Maior economia de energia e peças de consumo para uso de pequenas produções ou processo intercalado, pelo fato da Selamult disparo aquecer somente quando acionar o pedal.



### **VÍDEOS**

Com a finalidade de facilitar o trabalho de manutenção e troca das peças de desgaste, a R. Baião disponibiliza aos clientes e parceiros um canal no YouTube para que aprendam a realizar alguns serviços de necessidade imediata e aprendizado básico. Para assistir aos vídeos específicos desta máquina, digite o link abaixo na barra de pesquisa do seu navegador de internet, ou através do código QR via Smartphone.



<https://goo.gl/sYMKUy>

## DESENHO TÉCNICO SELAMIL PORTÁTIL DE MESA


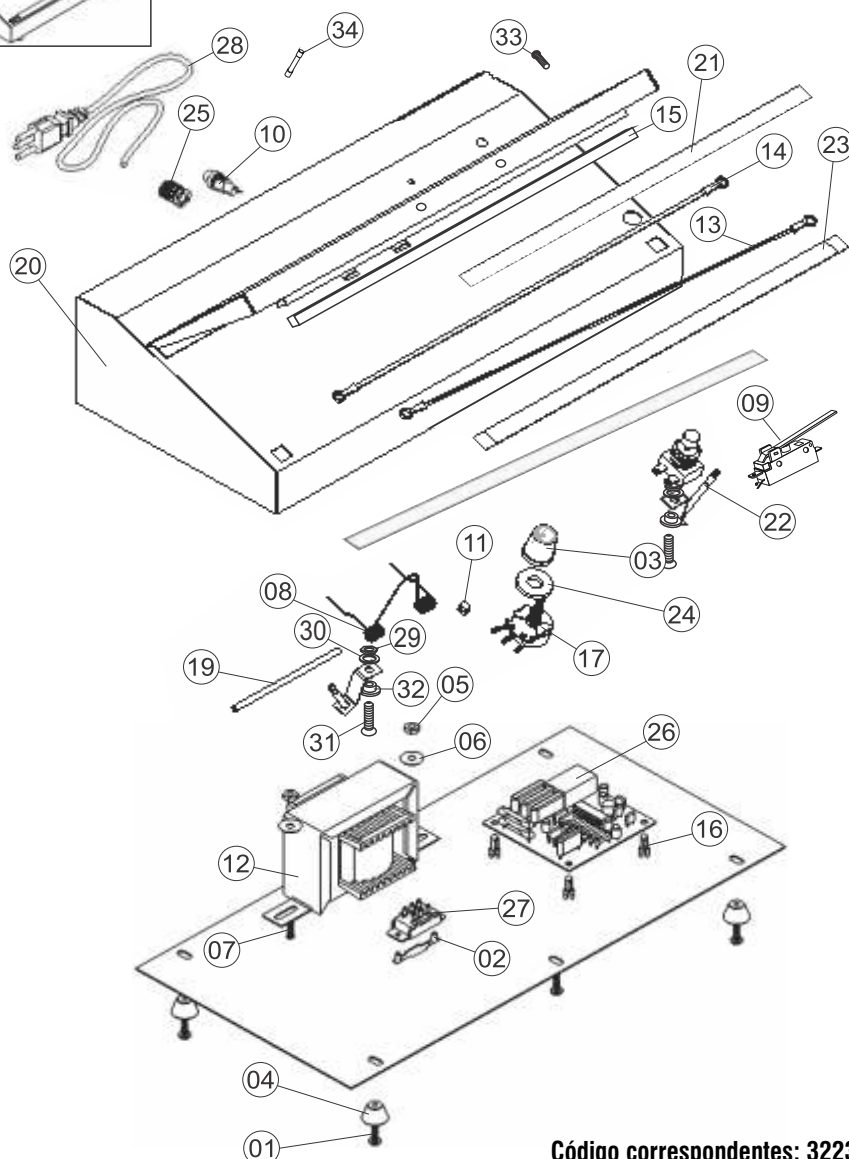
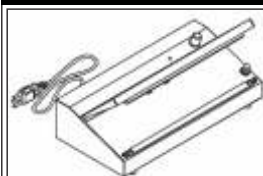


Código correspondentes: 3223.

Desenho Técnico válido apenas para as máquinas produzidas a partir do "CÓDIGO OP" 0.P:5837


Para verificar se seu produto se enquadra, consulte a etiqueta da máquina.

**5**

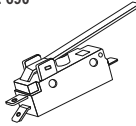
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> Parafuso atarraxante philips<br>Cod. 4709<br>                                                                   | <b>02</b> Rebite<br>Cod. 2764<br>                               | <b>03</b> Knobs<br>Cod. 202<br>                                                            | <b>04</b> Borracha pé<br>Cod. 3804<br>                                                                                 | <b>05</b> Porca do transformador<br>Cod. 4474<br>                            |
| <b>06</b> Arruela do transformador<br>Cod. 5353<br>                                                                       | <b>07</b> Parafuso do transformador<br>Cod. 20386<br>           | <b>08</b> Mola da mandíbula<br>Cod. 951<br>                                                | <b>09</b> Micro<br>Cod. 690<br>                                                                                        | <b>10</b> Porta fusível<br>Cod. 1426<br>                                     |
| <b>11</b> LED<br>3219<br>Cod. 10268<br>3223<br>Cod. 2056<br>                                                              | <b>12</b> Transformador<br>Cod. 2637<br>                        | <b>13</b> Fio de solda<br>3219<br>Cod. 3237<br>3223<br>Cod. 3242<br>                       | <b>14</b> Fita de solda<br>3219<br>Cod. 3238<br>3223<br>Cod. 3243<br>                                                  | <b>15</b> Borracha de solda<br>3219<br>Cod. 3239<br>3223<br>Cod. 3067<br>    |
| <b>16</b> Fixa placa<br>Cod. 3704<br>                                                                                   | <b>17</b> Potenciômetro<br>Cod. 5229<br>                      | <b>18</b> Chapa do fundo<br>3219<br>Cod. 15149<br>3223<br>Cod. 15166<br>                 | <b>19</b> Eixo da mola da mandíbula<br>Cod. 6083<br>                                                                 | <b>20</b> Estrutura portátil<br>3219<br>Cod. 3247<br>3223<br>Cod. 3248<br> |
| <b>21</b> Teflon adesivo<br>3219<br>Cod. 3176<br>3223<br>Cod. 3177<br>                                                  | <b>22</b> Esticador da fita de solda<br>Cod. 744<br>          | <b>23</b> Teflon em placa<br>3219<br>Cod. 3175<br>3223<br>Cod. 3174<br>                  | <b>24</b> Arruela do potenciômetro<br>Cod. 4828<br>                                                                  | <b>25</b> Prensa cabo<br>Cod. 17434<br>                                    |
| <b>26</b> Placa eletrônica<br>3223<br>Cod. 13499<br>                                                                    | <b>27</b> Chave bivolt<br>Cod. 13737<br>                      | <b>28</b> Cabo de alimentação<br>Cod. 13824<br>                                          | <b>29</b> Porca 1/8" do esticador da fita de solda<br>Cod. 5413<br> | <b>30</b> Arruela do esticador da fita de solda<br>Cod. 5909<br>           |
| <b>31</b> Parafuso 1/8" do esticador da fita de solda<br>Cod. 5952<br> | <b>32</b> Bucha isolante do esticador da fita<br>Cod. 409<br> | <b>33</b> Parafuso 1/8" acionador do micro<br>Cod. 5423<br> | <b>34</b> Fusível 4A. 20mm.<br>Cod. 973<br>                                                                          |                                                                                                                                                                 |

**IMPORTANTE:** Acima do código em negrito (código da peça), consta a identificação (código da máquina) a qual a peça pertence. Caso não haja identificação, esta peça refere-se a todas as máquinas.

MODELO 03

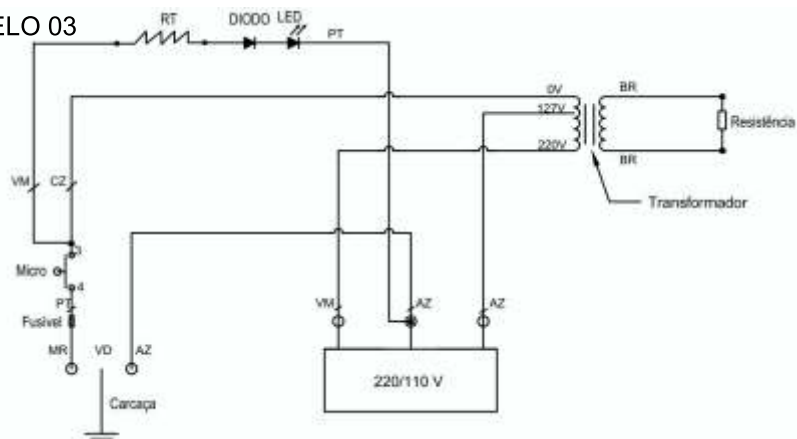

MODELO 04

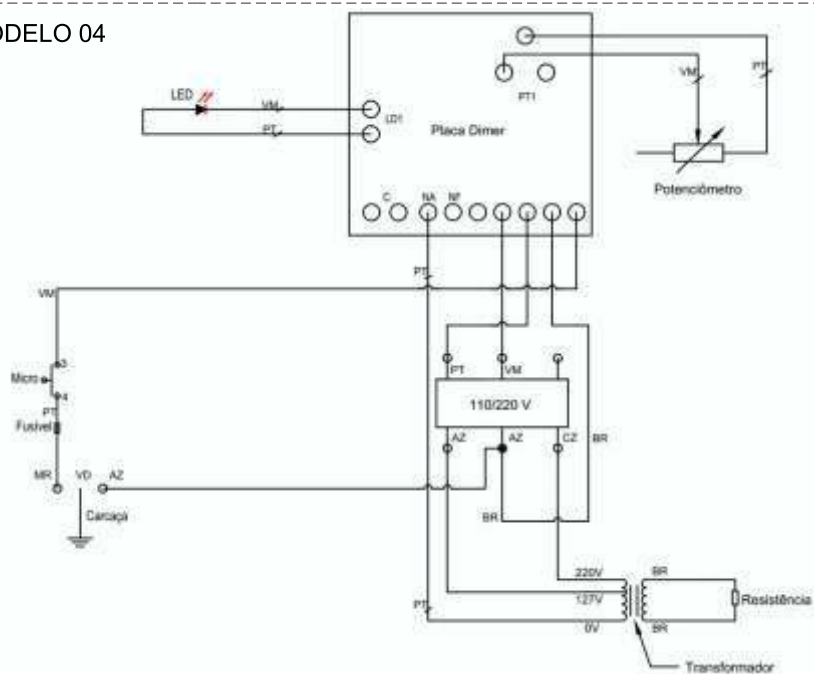

\* Nota: Quando não houver componente ou ponto de emenda a cor do cabo é mesma do início ao fim, caso contrário, haverá uma nova sigla fazendo referência a cor.



Arquivo: SELADORAS TRADICIONAIS - PORTÁTIL

Data: 21/09/2022

Descrição: SELAMIL PORTATIL MESA

Código:  
MODELO 03 - 3219

Criado por: ROBERTO LOPES BAIÃO

MODELO 04 - 3223

Visto:

OK

Título:

DIAGRAMA ELÉTRICO

Legenda:

AZ - Azul  
VP - Verm. tarja preto  
VD - Verde

BR - Branco  
VM - Vermelho  
PT - Preto

AM - Amarelo  
MR - Marrom  
CZ - Cinza

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A política de garantia dos produtos comercializados pela R. Baião é estabelecido através dos termos contratuais, previsto neste Certificado de Garantia.

### 1. PRAZO

O produto é garantido pela R. Baião pelo período de 12 meses, contados a partir da data de sua aquisição constante na nota fiscal de compra do primeiro cliente, sendo necessária a **apresentação da mesma juntamente com esse certificado de garantia.**

### 2. COBERTURA

Essa garantia abrange o reparo gratuito do aparelho, bem como a reposição de peças que, apresentarem defeitos de fabricação descritos nas condições normais de uso, de acordo com as instruções dos manuais de operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pelo fabricante.

Esta garantia não cobre peças que sofram desgaste natural, tais como, resistências de selagem, borrachas, fita teflon e entre outras.

### 3. TRANSPORTE E DESLOCAMENTO

Despesas com deslocamento de técnicos, quando solicitado, e de transporte, bem como os riscos e seguros para remessa do produto enviado para conserto, são de responsabilidade do cliente.

### 4. CANCELAMENTO

Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má instalação e/ou utilização dos equipamentos por parte do cliente.

Caracterizam condições para o cancelamento da garantia as situações abaixo relacionadas:

- Assistência por pessoas não autorizadas;
- O uso incorreto da máquina, em desacordo com o manual;
- Ligar o equipamento em voltagem errada;
- Cortar o pino de aterramento do cabo de alimentação;
- Avaria da seladora for provocada por: umidade, exposição ao tempo (sol e chuva) e salinidade;
- Falta da manutenção periódica da máquina: limpeza e peças de reposição;
- Troca das peças originais, por peças similares e adaptações;
- Danos provocados por acidentes no local (naturais, elétricos, quedas etc);
- Sinistros (roubo);
- O período de garantia é de 12 meses, a partir da data de saída do produto.

### 5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Todo equipamento em garantia ou não quando necessário o seu reparo/ajuste deve-se, a primeiro momento, comunicar a empresa e a mesma autorizará o envio ou agendamento da visita do cliente ao local.

### 6. DICAS IMPORTANTES

A inadiplência do cliente impossibilitará o atendimento de solicitações de garantia do produto. Mantenha sua nota fiscal e o certificado de garantia em local seguro.

### 7. CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Tel.: (55) 32 3539-3293

E-mail: vendas@rbaiao.com.br

REVENDA

ALGUMAS INSTITUIÇÕES AUXILIADAS PELA R. BAIÃO



## GRUPO R. BAIÃO

Rua Vereador Benedito Augusto Vieira, 385/405 - Vila Casal - CEP 36500-000 - Ubá - MG

vendas@rbaiao.com.br - www.rbaiao.com.br

Tel.: (32) 3539-3293 - Fax: 3539-3278